

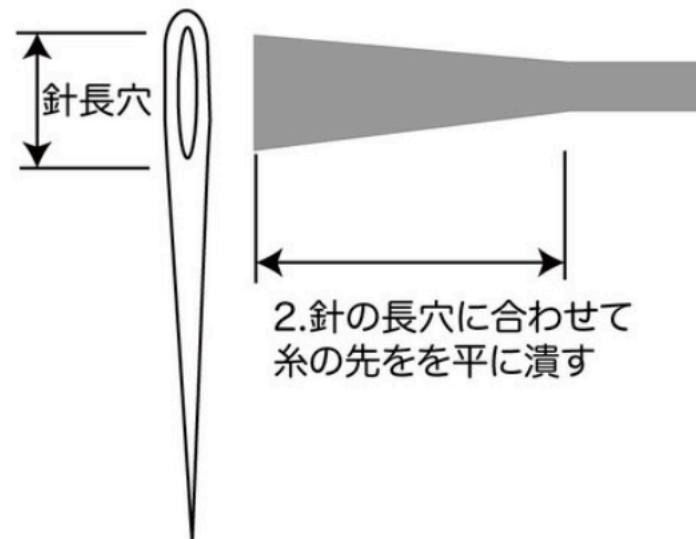


# 仮糸の準備 (仮糸が必要なキットの場合)

1. 仮糸(白糸ロウなし)の先にボンドを塗る

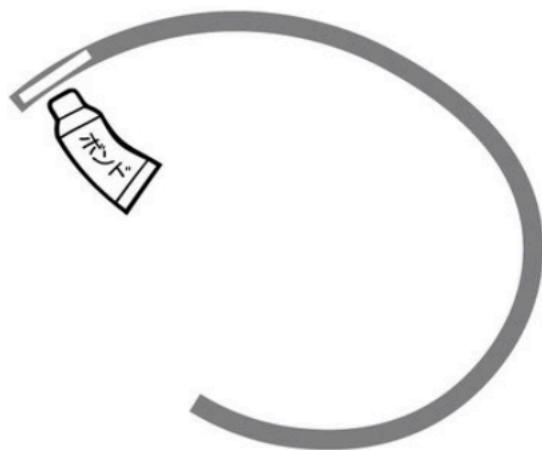

3. 針に糸を通す長さは適当でよい

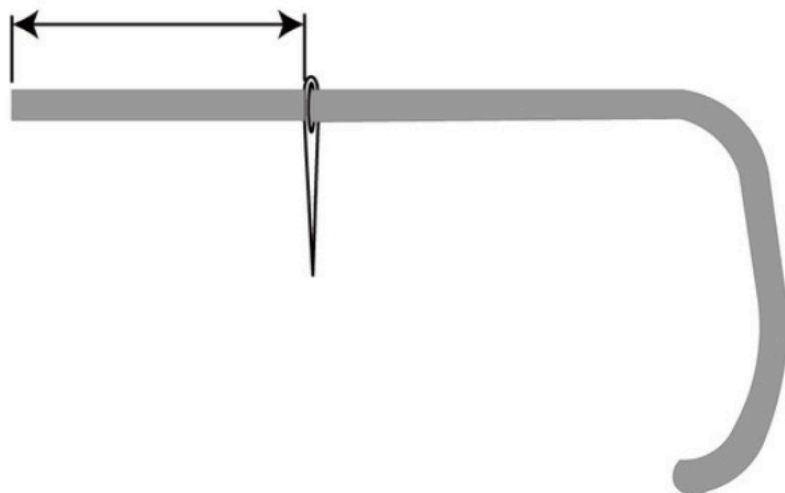

4. 糸の長さは縫い代の2倍くらいで片側だけに針をセットする

